



Dora Style M200

Ankastre Fırın Kontrol Kartı

KULLANIM KILAVUZU



Üretici Firma:

Telefon:

Faks:

E-Posta:

Web:

Doküman Versiyonu:

Donanım Versiyonu:

Yazılım Versiyonu:

İÇİNDEKİLER

1. GENEL ÖZELLİKLER	
1.1. Ürün Özellikleri	4
1.2. Butonlar ve Görevleri	5
1.3. Ekran İkonları	6
2. BEKLEME EKRANI	7
3. SAAT AYARI	7
4. FIRININ ÇALIŞTIRILMASI	
4.1. Manuel Pişirme	8
4.2. Otomatik Pişirme	8
4.3. Ötelenmiş Pişirme	9
5. ÇOCUK KİLİDİ	10
6. ALARM	11
7. AYARLAR	12
8. ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI	13
9. 3D KART KUTU GÖRSELLERİ	14

1. GENEL ÖZELLİKLER

Dora Style M200, ankastre fırınlar için geliştirilmiş fırın kontrol ünitesidir.

Kesici özelliği bulunmaktadır.

Logo aydınlatma, buton aydınlatma, knob aydınlatma özellikleriyle fırınlara farklı ve şık bir görünüm katmaktadır.

1.1. Ürün Özellikleri

- 16A devre kesici rölesi (Ayarlanan süre sonunda pişirme işlemi durdurulur)
- Ayarlanan süre sonunda sesli uyarı özelliği (Alarm zamanlayıcısı)
- 6 adet kapasitif dokunmatik buton
- Mavi, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri
- Opsiyonel buton aydınlatması
- Opsiyonel logo aydınlatması
- Knob aydınlatma desteği
- Kapak açıldı bilgisi
- Çocuk kilidi seçeneği
- 12/24 saat zaman gösterim seçenekleri (am/pm)
- T105 standardına uyumluluk
- Ekran parlaklığını azaltıp artırılabilme
- Buton sesini azaltıp artırılabilme
- Besleme gerilimi 230V-50/60 Hz
- Cam ve Inox fırınlar için uyumluluk

1.2. Butonlar ve Görevleri



Fırını açıp ve kapatmayı sağlar.



Ayarlanan herhangi bir değerin onaylanmasını sağlar.



Menü içinde sol tarafa ilerlemeyi sağlar.



Menü içinde sağ tarafa ilerlemeyi sağlar.




Menüdeki değerin azaltılmasını sağlar.



Menüdeki değerin arttırılmasını sağlar.

1.3. Ekran İkonları

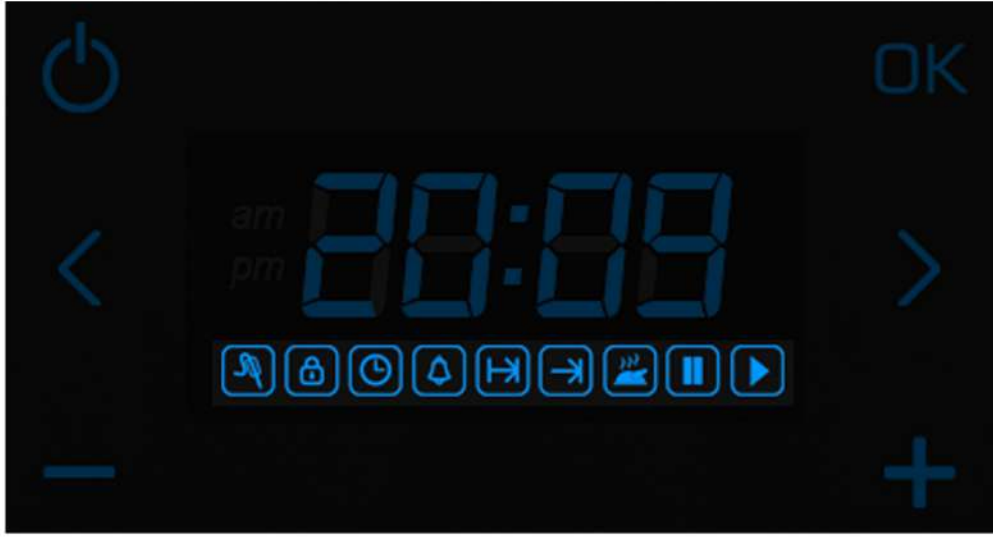

Kilit Simgesi: Tuş kilidinin aktif olduğunu gösterir.



Pişirme Simgesi: Ekranda pişirme süresinin olduğunu gösterir.



Saat Simgesi: Ekranda güncel saatin olduğunu gösterir.



Ötelenmiş Pişirme Simgesi: Ekranda pişirme bitiş zamanının olduğunu gösterir.



Alarm Simgesi: Ekranda alarm değerinin olduğunu gösterir.



Tavuk Simgesi: Pişirme işleminin tamamlandığını gösterir.

2. BEKLEME EKRANI

Bekleme ekranı fırının boşta olduğu ve çalışmadığı karşılama ekranıdır.

Bekleme ekranında güncel saatin yanı sıra alarm, pişirme süresi vb. ayarlanmış değerler dönüşümlü olarak gösterilir.

Dora Style M200 fırın kontrol ünitesine güç verildiğinde ekranda "00:00" gösterilir ve "⌚" ikonu yanıp sönmeye başlar. "OK" butonu ile bekleme ekranına geçilir ve elektronik kart çalışmaya başlar.

Bekleme ekranında "⏻" butonuna uzun basıldığında ekran kapatılır. Ekran kapalıyken sadece "⏻" butonu işlevseldir. "⏻" butonuna uzun basıldığında yeniden bekleme ekranına geçilir.

3. SAAT AYARI

Dora Style M200 fırın kontrol ünitesinde saati ayarlamak için bekleme ekranında "➤" butonuna 1 kere basılarak saat ayarına geçilir.



"⌚" ikonu yanıp sönmeye başlar. "+" / "-" butonları ile saat ayarlanır ve "OK" butonu ile bekleme ekranına dönlür.

4. FIRININ ÇALIŞTIRILMASI

4.1. Manuel Pişirme

Manuel pişirme işlemi elektronik karttan bağımsız, program ve sıcaklık komütatörleri kullanılarak yapılır. Kullanıcı süre ve sonlandırma gibi işlemleri kendisi yapar. Elektronik kart veya butonlarla herhangi bir ilgisi yoktur.

4.2. Otomatik Pişirme

Program ve sıcaklık ayarları elektronik karttan bağımsız komütatörlerle ayarlanarak fırın başlatılır.

">" butonuna 3 kere basılarak pişirme süresi ayarına geçilir ve "H" ikonu yanıp sönmeye başlar ve ekranda pişirme süresi değeri gösterilir.

"+" / "-" butonları ile istenilen pişirme süresi ayarlanır.



"OK" butonuna basılarak fırın çalıştırılır. Ekranda güncel saat ile pişirme süresi dönüşümlü olarak gösterilir. "G" ikonu yanıyorken güncel saat değeri, "H" ikonu yanıyorken pişirme süresinin kalan değeri gösterilir. Pişirme süresi sonunda ise fırın kesici ile durdurulur ve sesli uyarı verilir.



Pişirme süresi kalan değer



Anlık saat değeri

Ekranda "H" ikonu yanıp sönmeye başlar. Herhangi bir butona basılarak sesli uyarı susturulur ve bekleme ekranına dönülür. Pişirme süresi sona ermeden önce fırını durdurmak ve çalışan programı iptal etmek için "G" butonuna uzun basılır.

4.3. Ötelenmiş Pişirme

Bu pişirme işleminde **yemeğinizin hazır olmasını istediğiniz saati** belirlenebilmektedir. Bunun için ayarlanması gereken iki değişken bulunmaktadır.

Pişirme Süresi ("⏸") ve Pişirme Bitiş Zamanı ("⌚").

Örnek olarak yemeğinizin 19:30'da hazır olmasını ve 1 saat 30 dakika pişmesini istiyorsanız; Pişirme Süresine 1:30 ve Pişirme Bitiş Zamanına 19:30 girmeniz yeterli olacaktır. Buna göre fırınınız 18:00 da çalışmaya başlayacak ve 19:30 da pişirme işlemini sonlandıracaktır.

Program ve sıcaklık ayarları elektronik karttan bağımsız komütatörlerle ayarlanır.

">" butonuna 3 kere basılarak pişirme süresi ayarına geçilir ve "⏸" ikonu yanıp sönmeye başlar ve ekranda pişirme süresi değeri gösterilir. "+" / "-" butonları ile istenilen pişirme süresi ayarlanır. ">" butonu ile pişirme bitiş zamanı ayarına geçilir ve "⌚" ikonu yanıp sönmeye başlar. "+" / "-" butonları ile istenilen pişirme bitiş zamanı ayarlanır.



"OK" butonuna basılarak ötelenmiş pişirme başlatılır. Ekranda güncel saat ile pişirme bitiş zamanı dönüşümlü olarak gösterilir. "⌚" ikonu yanıyorken güncel saat değeri, "⏸" ikonu yanıyorken pişirme bitiş zamanı gösterilir.



Pişirme süresinin bitiş değeri



Anlık saat değeri

Dora Style M200 kontrol ünitesi üzerinde bulunan kesici ile fırının enerjisini keser. Pişirme süresi ve bitiş zamanına bağlı olarak ayarlanan zamanda kesici devreye girerek fırın çalışmaya başlar ve pişirmeye geçer. Pişirme süresi sonunda ise fırın durdurulur ve sesli uyarı varılır. Herhangi bir butona basılarak sesli uyarı susturulur ve bekleme ekranına dönülür. Ötelenmiş pişirmedeyken programı iptal etmek için "⏻" butonuna uzun basılır.

5. ÇOCUK KİLİDİ

Dora Style M200'de çocukların yanlışlıkla fırını çalıştıramaması amacıyla çocuk emniyet kilidi özelliği bulunmaktadır.

Çocuk kilidi, bekleme ekranında “ > ” / “ + ” butonlarına basılı tutularak aktif hale getirilir.

Çocuk kilidi aktifken ekranda “  ” ikonu yanar ve butonlar işlevsiz hale gelir.



Çocuk kilidini kaldırmak için tekrar “ > ” / “ + ” butonlarına basılı tutulur. Ekrandaki “  ” ikonu söner ve butonlar tekrar işlevsel hale gelir.

Çocuk kilidi özelliği fırının çalıştırılmasını engellerken aynı zamanda çalışan fırının ayarlarının değiştirilmesini ya da yanlışlıkla kapatılmasını da engeller.

Ötelenmiş pişirme aktifken ötelenmiş pişirme ekranında veya fırın çalışırken pişirme ekranında “ > ” / “ + ” butonlarına basılı tutularak açılıp kapatılabilir.

6. ALARM

Dora Style M200 fırın kontrol ünitesinde fırının çalışmasından bağımsız bir zamanlayıcı alarm bulunmaktadır.

Alarmın ayarlanması için bekleme ekranında veya pişirme esnasında “ > ” butonuna 2 kez basılarak alarm ayar ekranına girilir. “ 🔔 ” ikonu yanıp sönmeye başlar ve alarm değeri gösterilir.

Zamanlayıcı süresi “ + ” / “ - ” butonları ile istenilen değere getirilir. “ OK ” butonu ile ayarlanan değer onaylanır.



Alarm kurulu iken ekranda güncel saat ile alarm değeri dönüşümlü olarak gösterilir.

“ ⌚ ” ikonu yanıyorken güncel saat değeri, “ 🔔 ” ikonu yanıyorken kalan alarm süresi ekranda gösterilir.



Kalan alarm süresi



Anlık saat değeri

Alarm süresi sonunda sesli uyarı verilir. Herhangi bir butona basılarak sesli uyarı susturulur. Alarm kuruluyken veya çalarken fırın fonksiyonu çalışmaya devam eder.

Alarmı iptal etmek için ise alarm ayarında “ ⏻ ” butonuna basılır ve alarm değeri sıfırlanır veya bekleme ekranında “ ⏻ ” butonuna basılı tutularak bütün ayarlar sıfırlanır.

7. AYARLAR

Dora Style M200'de fırın kullanımı haricinde kullanıcıların değiştirebildikleri bazı ayarlar mevcuttur.

Bu ayarları değiştirebilmek için "<" / "—" butonlarına aynı anda basılı tutularak ayarlar menüsüne girilir.


Ayar menüsüne girildiğinde ekranın sol tarafında ilk ayar kodu olan "P0", sağ tarafında ise o ayarın mevcut değeri gösterilir. "<" / ">" butonlarıyla "P0", "P1", "P2" ayarları arasında geçiş yapılabilir ve "+" / "—" butonları ile seçili ayarın değeri değiştirilebilir.



OK butonu ile ayarlar kaydedilir ve bekleme ekranına dönülür. Aşağıdaki tabloda hangi ayar kodunun hangi ayarı temsil ettiği gösterilmiştir.

AYAR KODU	AYAR	İŞLEVI
P0	Ses Seviyesi	Tuş sesinin seviyesini ayarlar. 0-1 arası değer alabilir.
P1	Parlaklık	Ekran parlaklık seviyesini ayarlar. 0-1 arası değer alabilir.
P2	Saat Modu	Saat modunu ayarlar. 0/1 değeri alabilir. 0=24 saat; 1=12 saat

8. ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI

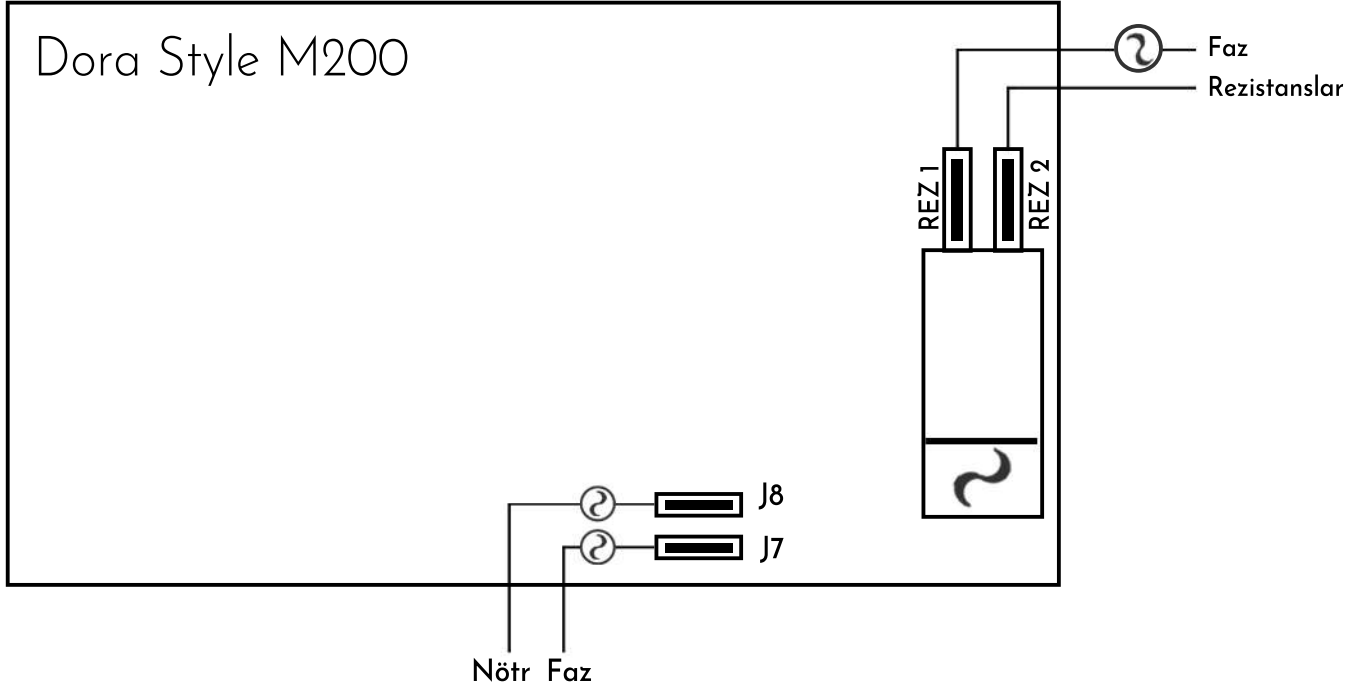

9. 3D KART KUTUSU GÖRSELLERİ



Dora Style M200 Glass



Dora Style M200 Inox

